

LED ovladače řada MINI

Popis

LED ovladače řady MINI slouží k dálkovému ovládání LED pásků pomocí radiového přenosu. Při výpadku napájecího napětí si pamatují poslední nastavený stav a obnoví jej. Balení obsahuje 1x dálkový ovladač, 1x radiový přijímač, 1x držák ovladače. Před prvním použitím dálkového ovladače vytáhněte izolační vložku u baterie, která zabraňuje jejímu vybíjení při skladování.

Parametry přijímače

Kompatibilní ovladače : M1/M2/M3/M5/M6/M7
 Napájecí napětí : DC 12÷24V
 Výstup : 3x otevřený kolektor, společné plus (anoda)
 max. 3A na kanál
 M1 (stmívač) : max. 108W na 12V, 216W na 24V
 M2 (CCT) : max. 36V na 12V, 72W na 24V
 M3 (RGB) : max. 108W na 12V, 216W na 24V
 M7 (RGB) : max. 108W na 12V, 216W na 24V
 Rozlišení : 4096 úrovní v každém kanálu
 Typ přenosu : radiový (RF)
 Pracovní teplota : -30 až +55°C
 Rozměry přijímače : 135x30x20mm
 Váha : 47g

Parametry vysílače


Napájení : 3V (1x baterie CR2032)
 Vysílací kmitočet : 433,92MHz
 Dosah : 40÷50m
 Pracovní teplota : -20 až +55°C
 Rozměry vysílače : 104x58x9mm
 Rozměry držáku : 108x63x14mm
 Váha : 42g



Zapojení výstupů

Výstupy se zapojí podle funkce ovladače

Ovladač	Výstupy (společné +)			
M1	W	W	W	V+
M2	NW	WW	-	V+
M3	R	G	B	V+
M7	R	G	B	V+

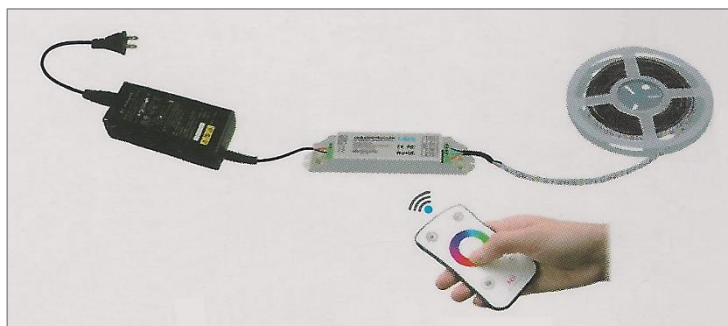


Párování ID vysílače a přijímače

Vysílač a přijímač jsou spolu napárovány z výroby. Pokud dojde při ovládání k problémům, obnovte párování ID :

Kontrolní LED dioda na přijímači u napájecí svorkovnice pomalu bliká. Krátce stiskněte párovací tlačítko RUN. Kontrolní LED dioda se rozsvítí trvale. Stiskněte některou z kláves na vysílači dálkového ovládání. Kontrolní LED dioda několikrát zabliká rychle a dále bliká pomalu. Tím je párování dokončeno.

Pokud potřebujete všechna napárovaná ID v přijímači vymazat, stiskněte párovací tlačítko na přijímači po dobu 5s.

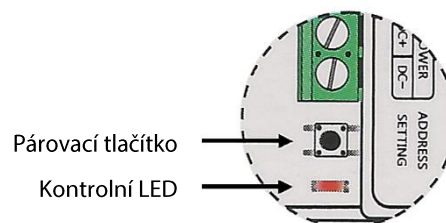

Režim spánku (M1/M2/M3/M5)

Pokud vysílač nepoužíváte delší dobu než 30s, automaticky z důvodů šetření baterie přejde do režimu spánku. Pro znovuobnovení funkce stiskněte některé z tlačítek.

Funkce tlačítek

Veškeré změny, i reakce na dotykovou volbu barvy, mají postupný náběh. Rychlost a správnost reakce ovladače je závislá na stylu a délce dotyku a vlhkosti Vašich prstů.




Poznámka :

Jasový kruh : Dotykem prstem nastavíte jas.

Tlačítka I a II : nastavený jas dlouhým stiskem tlačítka uložíte jako uživatelské nastavení. Uložení jas vyvoláte krátkým stiskem tlačítka.

30S : K vypnutí světla dojde po 30s po stisku tlačítka.

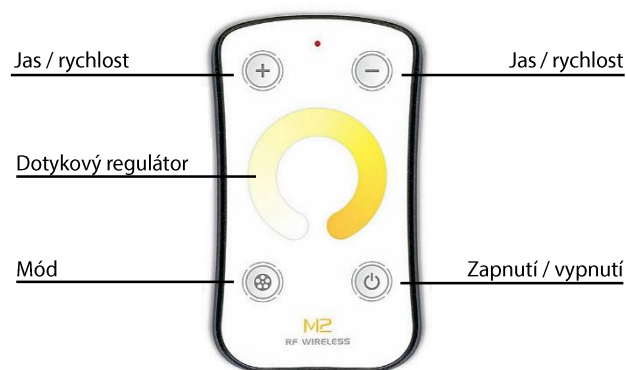

Poznámka :

Nastavovací kruh : Dotykem prstem nastavíte barevnou teplotu. Tlačítka „+“/„-“ nastavíte jas.


Mód : Stiskem zapnete efekt periodické postupné změny barevné teploty od studené bílé k teplé a zpět. Rychlost změny se nastavuje tlačítka „+“/„-“



Poznámka :

Barevný kruh : Dotykem prstem nastavíte stacionární barvu. Tlačítka „+“/„-“ nastavíte její jas.

Mód : Opakovaným stiskem tlačítka zvolíte některý z barevných efektů (stacionární bílá, zelená, modrá, žlutá, fialová, tmavomodrá, bílá, skoková změna 3 barev, skoková změna 7 barev, prolínání 3 barev, prolínání 7 barev). Rychlost změny se nastavuje tlačítka „+“/„-“ pro každý efekt zvlášť.

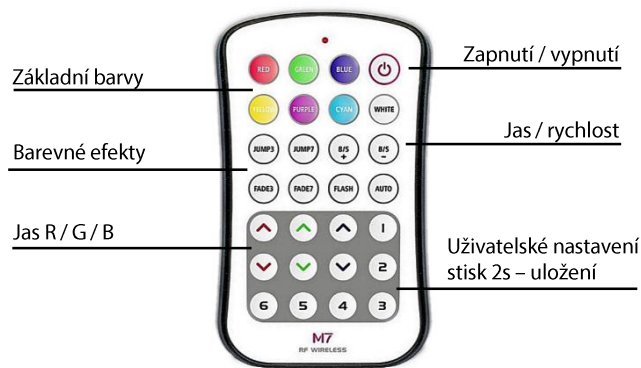

Poznámka :

Tlačítka barev aktivujete pevnou barvu. Jas regulujete tlačítka „B/S“+ a „B/S-“

Tlačítka efektů : JUMP3 resp. JUMP7 = skoková změna 3 resp. 7 barev; FADE3resp. FADE7 = postupné prolínání 3 resp. 7 barev; FLASH = záblesky bílé (RGB bílé); AUTO = postupně sekvencně přehrává všechny efekty. Rychlost efektu regulujete tlačítka „B/S“+ a „B/S-“.

Tlačítka s barevnými šipkami nastavíte každý barevný kanál zvlášť a tím dostanete uživatelskou barvu. Tuto si můžete dlouhým stiskem číselného tlačítka uložit. Krátkým stiskem tlačítka ii vyvoláte.