

Záves na sklenené dverka




- Záves na sklenené dverka
- Na hrúbku čela FD 4.5–7 mm
- **CLIP top** so zatváracou automatikou (pero)
- Uhol otvorenia 94°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dveriek na korpus bez použitia náradia
- Upevňovacie skrutky misky sú pribalené



Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDP5A

Používanie

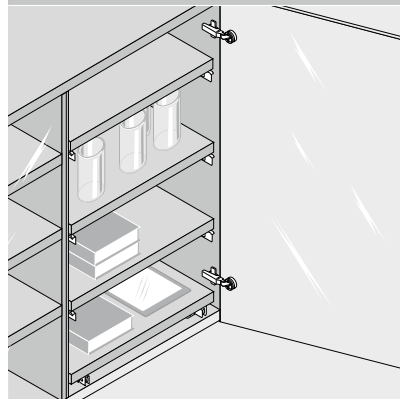

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	75T4100

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Príslušenstvo

Vyhotovenie	Č. výrobku
V adaptéri na naložené dvere	971Axxxx

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Polonaložené dvere

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	75T4200

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Príslušenstvo

Vyhotovenie	Č. výrobku
Na zavrtávanie	970A1002

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Vložené dvere

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	75T4300

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4120

Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	SZ CR NI-M	84.4140

Príslušenstvo

Vyhotovenie	Č. výrobku
Na zavrtávanie	970A1002

Potlač razba	Nápis	Farba	Č. výrobku
Bez potlače	–	NI	70.1553
S razbou	Blum	NI	70.1553.BP

Príslušenstvo – všeobecne

Vyhotovenie	Pružina TIP-ON	Pero	Č. výrobku
Dlhá verzia	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Štandardná pružina
- Silná pružina

Pero

- Záves s perom

Farba

- CR Pochromovaná
- NI Poniklované
- NI-M Matne poniklované
- SZ Čierna

Záves na sklenené dvierka

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť



DQDP5A

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

Naložené dvere

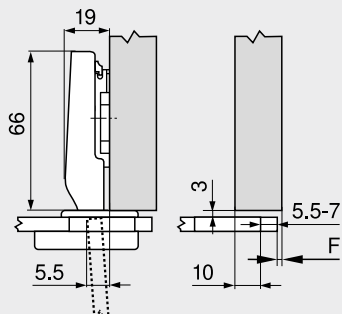



F Medzera

Polonaložené dvere

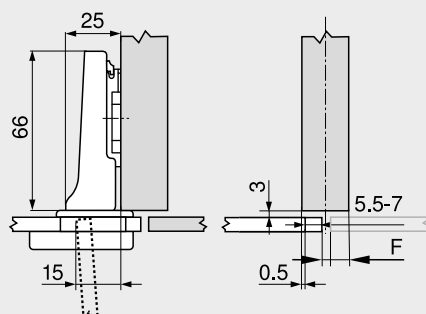

F Medzera

Vložené dvere

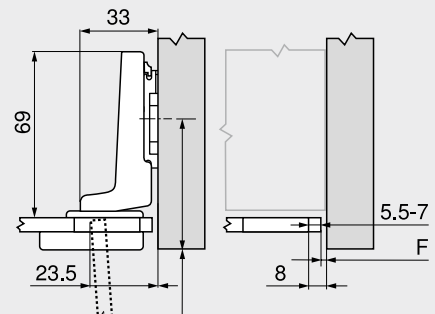

F Medzera

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspať o hrúbku čela FD a výšku krytky misky + 3 mm

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3								6	7		
6				6	7						
9	6	7									

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Presah čela FA (mm)

MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Presah čela FA (mm)




MD	-5.5	-5	-4.5	-4	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1
0										
3	5.5	6	6.5	7			5.5	6	6.5	7
6										
9										

MD Zvýšenie montážnych podložiek (mm)

Minimálna medzera F u čela s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Pri hrúbke čela FD od 4.5 do 7 mm medzera F nie je potrebná

Nastavenie


Max. ±3.0 mm
Pozri montážne
podložky+0.5 mm
-3.5 mm

±2.0 mm


Montáž naskrutkovaním

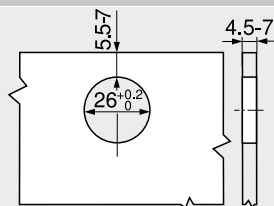

Rozmery misky

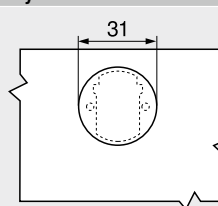

Krytka misky závesu

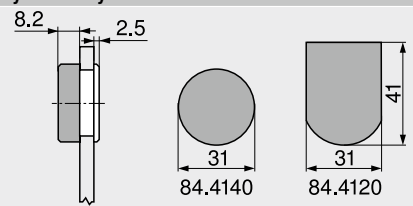

Upozornenie na strany

Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
BLUMOTION pre dvierka	176
TIP-ON pre dvierka	190
Služby spoločnosti Blum	602
Ďalšie technické informácie	708

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210