

170° záves




- CLIP top so zatváracou automatikou alebo bez zatvárackej automatiky (pero)
- Uhol otvorenia 170°
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Komfortné nastavenie hĺbky pomocou skrutkovice
- Montáž a demontáž dvierok na korpus bez použitia náradia
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia



Webový kód – zadať do Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť

DQDI3Y

Používanie

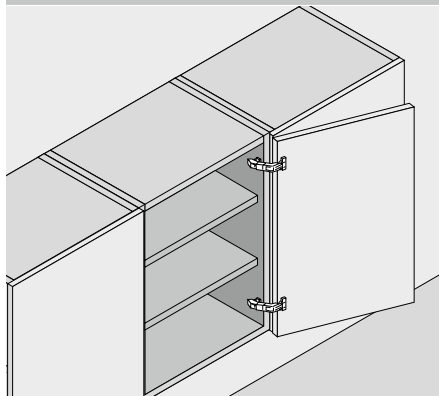

Informácie o objednávaní

Naložené dvere

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6540B
	NI	70T6540BTL

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6550
	NI	70T6550.TL

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6580

Príslušenstvo	Č. výrobku
Na nasadenie	973A6000

Krytka ramienka závesu	Č. výrobku
Potlač razba	Č. výrobku
Bez potlače	80.6507
S razbou	80.6507.BP

Polonaložené dvere

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6640B

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6650
	NI	70T6650.TL

Miska	Farba	Č. výrobku
Záves	Farba	Č. výrobku
CLIP top	NI	71T6680

Príslušenstvo	Č. výrobku
Na nasadenie	973A6000

Krytka ramienka závesu	Č. výrobku
Potlač razba	Č. výrobku
Bez potlače	80.6507
S razbou	80.6507.BP

Vložené dvere

Potrebné použiť závesy na polonaložené dvere | montáž na medzistenu a montážnu podložku zvýšenú o 9 mm

Bezpečnostné upozornenie

Keď majú prístup k nábytku so závesmi s veľkým uhlom otvorenia malé deti, mal by sa používať 155° záves s nulovým presahom.

Príslušenstvo – všeobecne

Obmedzovač uhla otvorenia	Č. výrobku
Uhol otvorenia OW	Č. výrobku
130°	70.6103

TIP-ON pre dvierka	Č. výrobku
Vyhotovenie	Č. výrobku
Krátka verzia	956.1004
	956A1004
Dlhá verzia	956A1006
	956A1006F

Pružina TIP-ON
Standardná pružina
Silná pružina

Skrutka do drevotrieskovej dosky	Č. výrobku
Dĺžka (mm)	Č. výrobku
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Zarážacia matrica	Č. výrobku
Farba	Č. výrobku
OR	MZM.0040

Pero
Záves s perom
Záves bez pera

Farba	
NI	Poniklované
OR	Oranžová
SZ	Čierna

170° záves

Webový kód – zadať do
Konfiguratora výrobkov alebo kliknúť



DQDI3Y

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 resp. 9 mm)



Odskok dverí pri uhlí otvorenia 90°

Naložené dvere

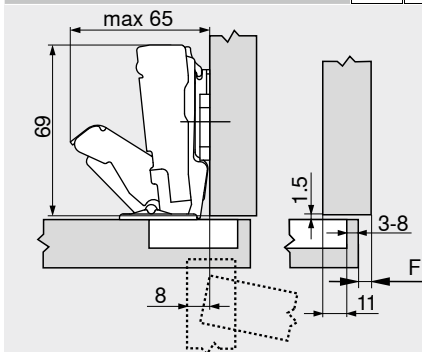



F Medzera

Polonaložené dvere

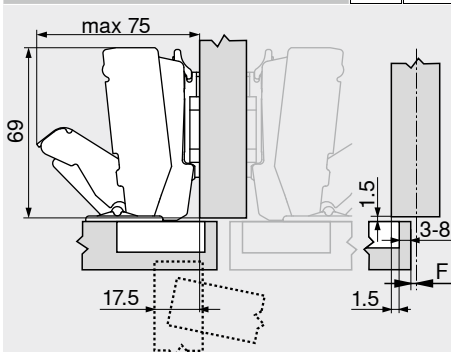

Vložené dvere

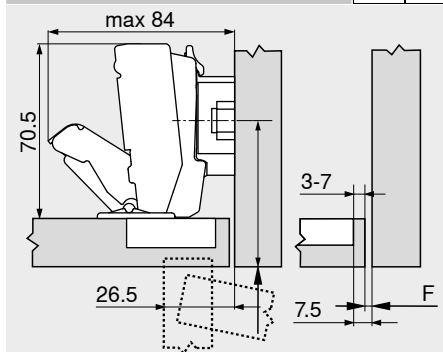Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť
naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

MD	Presah čela FA (mm)																		
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0												3	4	5	6	7	8		
3								3	4	5	6	7	8						
6					3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8													
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																		

MD	Presah čela FA (mm)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5				
0																			
3																			
6																			
9																			
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																		



MD	Presah čela FA (mm)									
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5					
0										
3										
6										
9										
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)									

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Do hrúbky čela FD 21 mm medzera F nie je potrebná

Od hrúbky čela FD 22 mm je odporúčaná skúšobná montáž


Nastavenie

Max. ±3.0 mm
Pozri montážne
podložky


±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm


Montáž naskrutkovaním

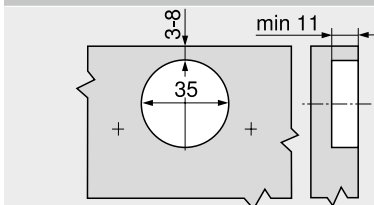

INSERTA | montáž zarazením

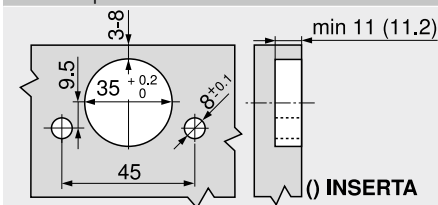

Rozmery misky

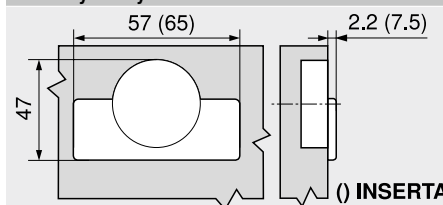

Upozornenie na strany

Bezpečnostné upozornenie	711
Prehľad	73
Montážne podložky	150
Príslušenstvo – krytka ramienka závesu	157
Príslušenstvo	159
BLUMOTION pre dverka	176
TIP-ON pre dverka	190
Dvere na pokos – po celom obvode	86
Služby spoločnosti Blum	602

Ďalšie technické informácie	708
-----------------------------	-----

Montáž, demontáž a nastavenie

Short-URL
www.blum.com/a210