



# S37 - kování pro posuvné skříňové dveře




Montáž brzdy  
(namontujte před nasazením lišty)

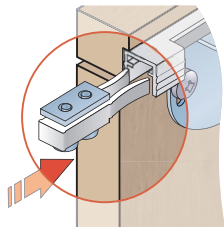

Montáž dolního vozíku  
z vnější strany desky

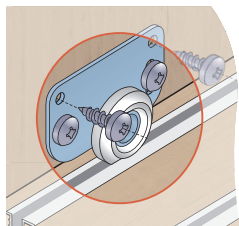


Montáž vozíku  
se zafrézováním kolečka

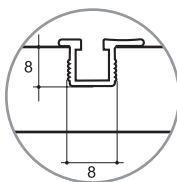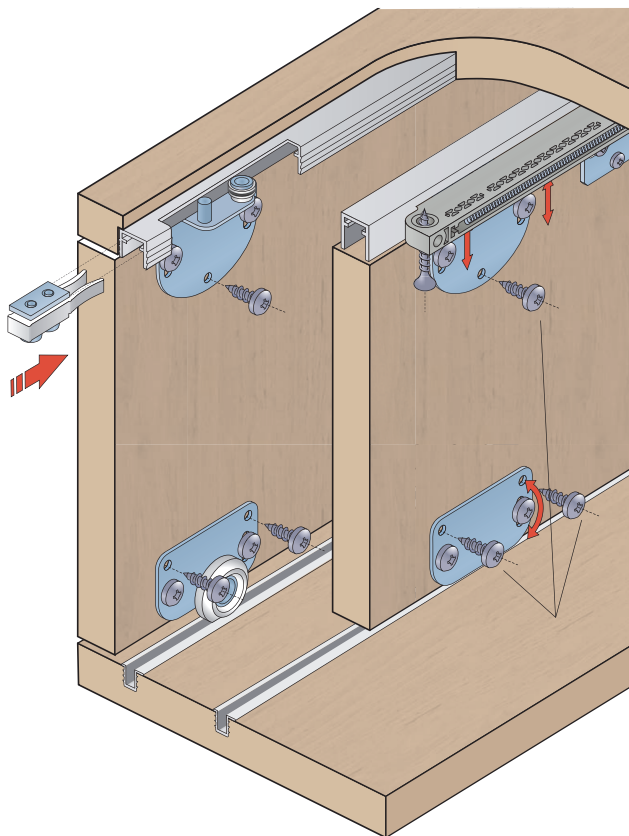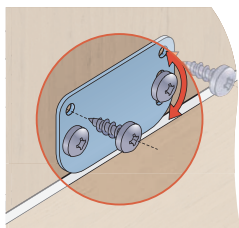


Šířka a hloubka frézování  
pro vodící profil

## SOUČÁSTÍ SYSTÉMU:


Sada S37

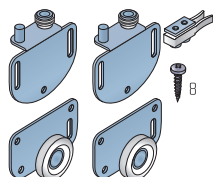


Sada S37 SC

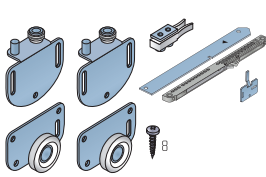


Profil S50 horní  
pro zafrézování




Profil S50 horní




Profil S03




VAR.1

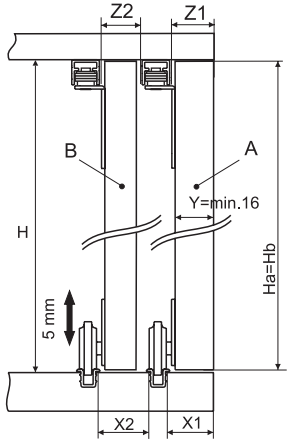


$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \min. 4 \\ X_1 &= Y + 5 \\ X_2 &= Y + 4,5 \\ Z_1 &= Y + 4 \\ Z_2 &= Y + 4,5 \end{aligned}$$

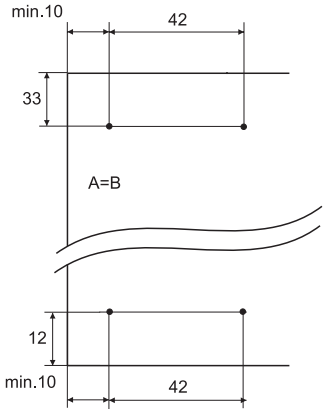


VAR.2

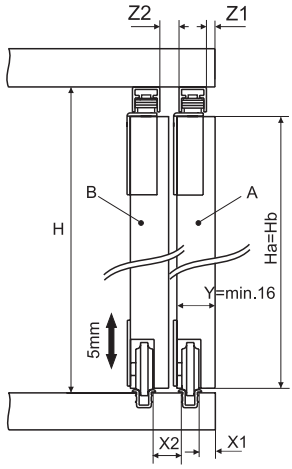

$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - 20 \\ X_1 &= Y - 8 \\ X_2 &= Y - 6 \\ Z_1 &= Y - 12 \\ Z_2 &= Y - 7 \end{aligned}$$

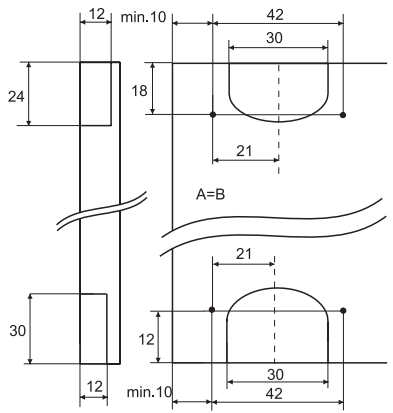

VAR.3

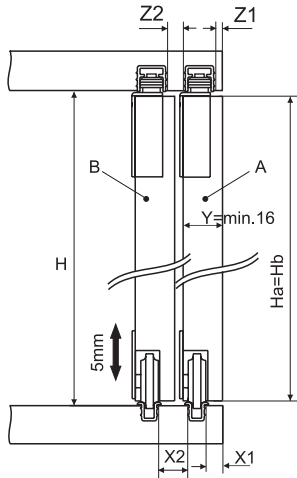

$$\begin{aligned} H_a &= H_b = H - \min. 7 \\ X_1 &= Y - 8 \\ X_2 &= Y - 4 \\ Z_1 &= Y - 12 \\ Z_2 &= Y - 9 \end{aligned}$$

